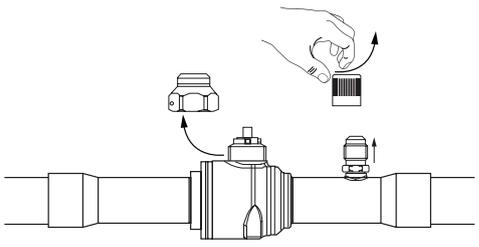
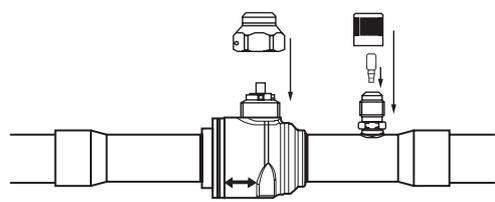
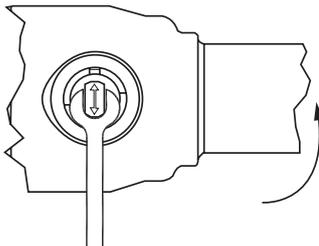
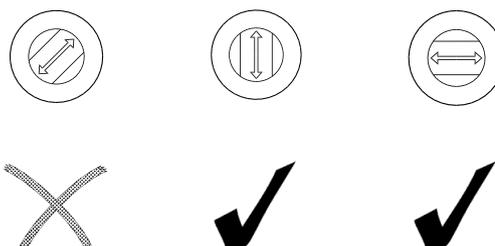
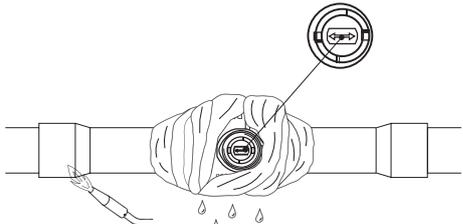
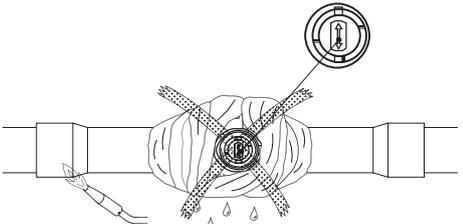


Руководство по монтажу

Кран шаровой запорный

Серии от GBC 6s до GBC 79s

<p>Хладагенты: R134a, R22/R407C, R404A/R507, R407A, R407F, R410A, R448A, R449A, R452A, R513A, R1234ze</p>	
<p>Температура рабочей среды: -40 – 60 °C</p>	
<p>Максимальное рабочее давление: 45 бар</p>	
<p>Снимите защитный колпачок и колпачок сервисного штуцера (если есть в наличии)</p>	<p>Установите клапан Шредера и колпачок сервисного штуцера (если есть в наличии)</p>
	
<p>Открытие крана</p>	<p>Шаровой кран всегда должен находиться либо в ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ, либо в ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ положении</p>
	
<p>Открытое положение</p>	<p>Закрытое положение</p>
	
<p>Пайка (Медь и медный сплав)</p>	
